


# Металлические противоприсадные шипы SITITEK™ Барьер Премиум 3

## Принцип действия.

Противоприсадные шипы устанавливаются на фасадах зданий, балконах, элементах уличного освещения, рекламных вывесках, камерах видеонаблюдения, мостах, кровле зданий и других местах с целью предотвращения посадки на них птиц. Использование противоприсадных шипов является методом отпугивания птиц без причинения им какого-либо вреда. Может устанавливаться на криволинейные поверхности радиусом от 10 см. Монтируется при помощи клеевых композиций, болтов или саморезов.

## Установка

1. Проведите замеры, убедитесь, что длины секции шипов достаточно для установки на объекте. При необходимости отрежьте ножницами по металлу излишки секции.
2. Очистите поверхность, на которую будет произведена установка.
3. При использовании клея:
  - Установите клей в пистолет.
  - Выдавите клей на основание шипов.
  - Прижмите шипы к поверхности и зафиксируйте приблизительно на 15 секунд.
  - Дайте высохнуть клею (окончательное застывание клея 24 часа).
4. При использовании саморезов:
  - Приложите секцию шипов к основанию.
  - Закрутите саморез в специальные отверстия в пластиковом основании.
  - Количество саморезов зависит от количества и типа использованных секций, а также высоты и особенностей конструкции, на которую устанавливаются шипы и выбираются установщиком самостоятельно.

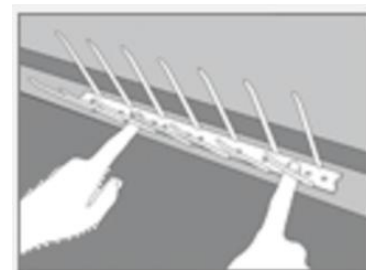

## Характеристики:

- Материал шипов – оцинкованная сталь;
- Материал основания – поликарбонат;
- Длина секции – 500 мм;
- Высота шипа – 115 мм;
- Размах шипов – 150 мм;
- Количество шипов на 1 секции: 30 ед;
- Количество секций в коробке: 20 ед.